PROTEC PROFESSIONAL MOTORSPORTS EQUIPMENT　TOPGEAR®　2013/ 10 Ver.1.00

シフトポジションインジケーター
SHIFT POSITION INDICATOR【HS-H31】
【 HONDA '13～ VTR-F (MC33) 】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通
取扱説明書

セット内容

●専用ハーネス(HS-H31) ● 防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
●車種専用キットには、シフトポジションインジケーター本体が付属しております。
●ハーネスキットには、シフトポジションインジケーター本体は含まれません。
別売りのSPI-110 C1(シフトポジションインジケーター5Pカプラー仕様)
¥12,190(税抜)が必要です。

注意事項

●本説明書は、HONDA VTR-F ('13モデル) に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
①メーターを外します。画像の赤丸で示した位置のボルト2本と
プラリベット2個を外し、黒いパネルごと手前に引っ張ります。
②メーター裏の20Pカプラーを外します。

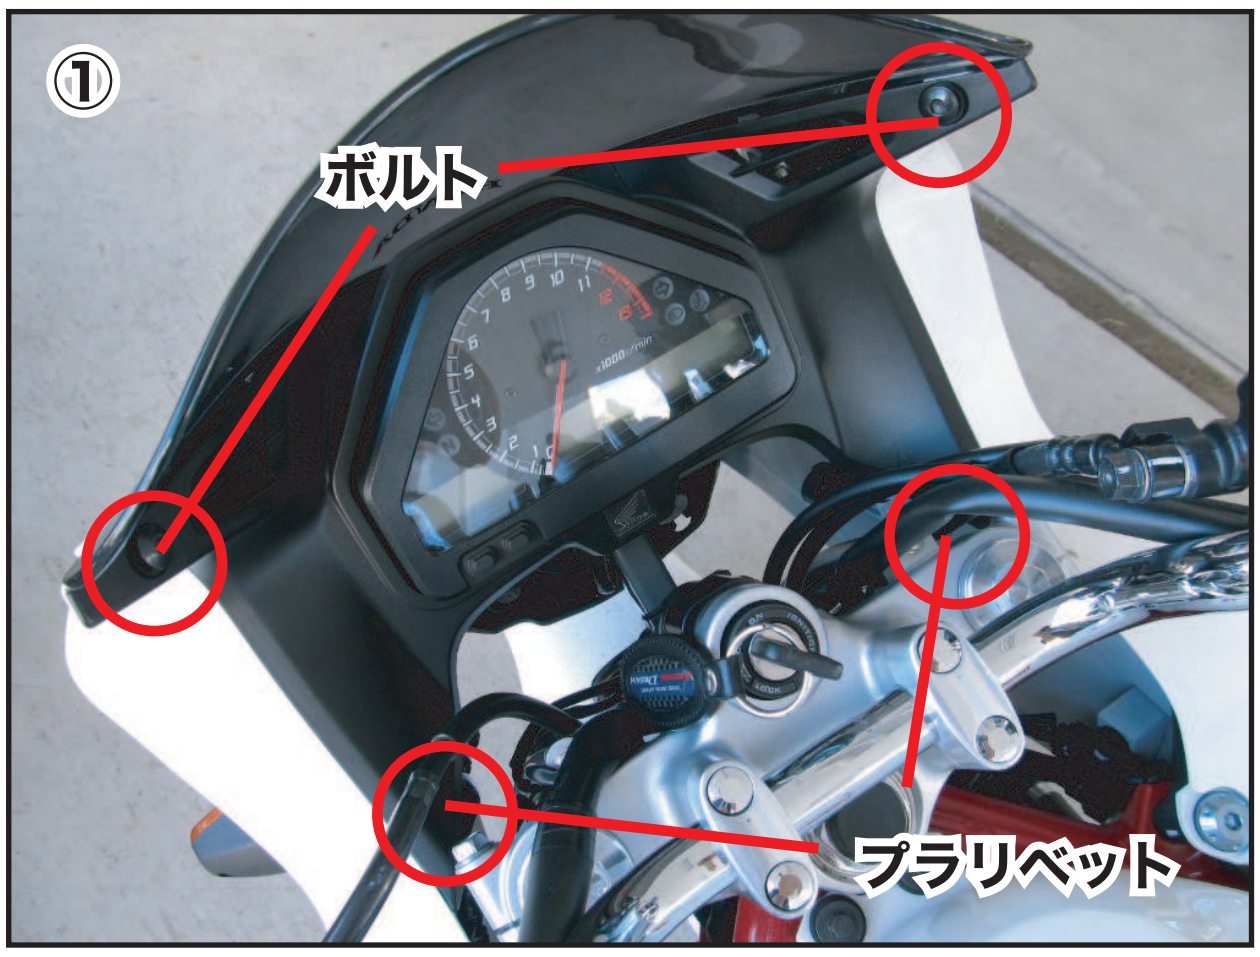

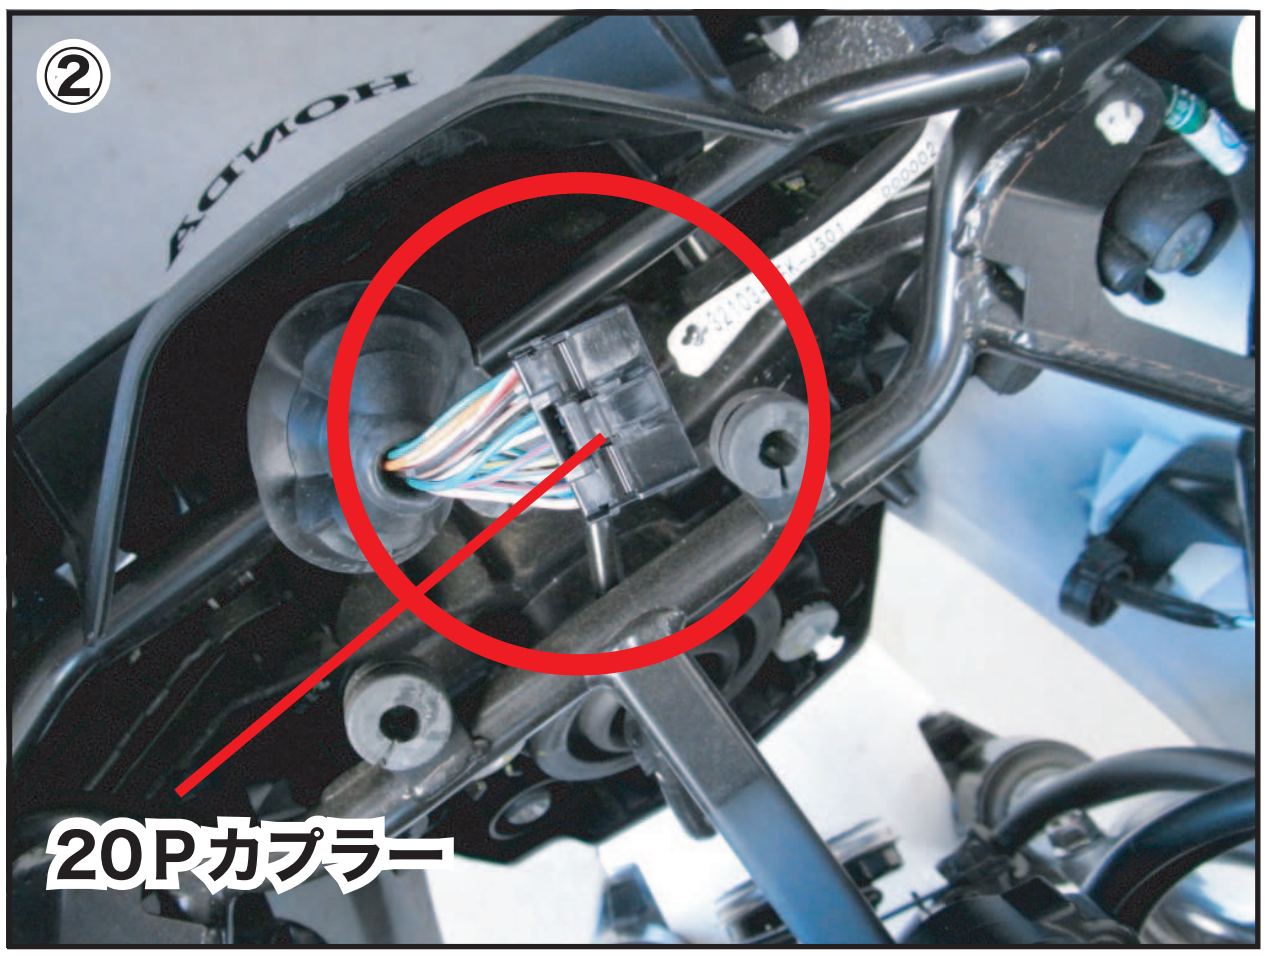

【専用ハーネスの取り付け】

①専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に接続します。
②メーターカプラーは必要に応じて付属の防水シートを使って
防水処理を施して下さい。
※防水シートの使用方法は裏面をご覧下さい。

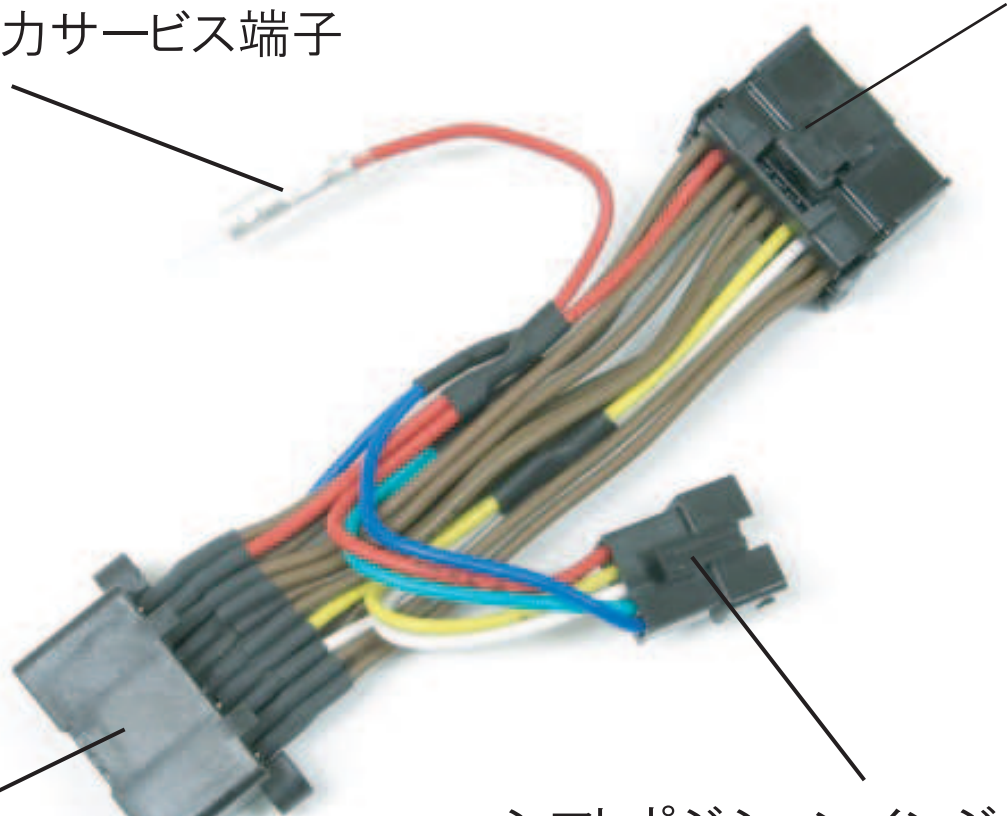

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の
接続を始め、アクセサリー電源として多目的に活用頂けます。

【SPI本体の取り付け】

①SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。
SPI本体のコードはタイラップで縛って下さい。
②下の画像を参考にメーター周りのお好みの位置に
SPI本体を両面テープを使って貼り付けます。
※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に
無理な力が加わないよう取り回し、配線はカウルステーなどに
タイラップで固定してください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

※ 後ほどギアポジション登録並びに、シフトアップインジケーターの
設定を行いますので仮付けにしてください。

シフトポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、
及びエラー表示の詳細は、別売りのSPI-110またはSPI-110 C1
シフトポジションインジケーターの取扱説明書をご覧ください。

③SPI本体のコードをメーター裏の専用ハーネスまで通し、
専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
④取り外したメーター周りの部品類を元に戻します。

【メーターカプラー用　防水シートの使用方法】

①カプラーの大きさに合わせてカットする。
※カプラー外周より10mm以上大きくカットします。
※剥離紙を残すとシワを防ぐ事が出来ます。

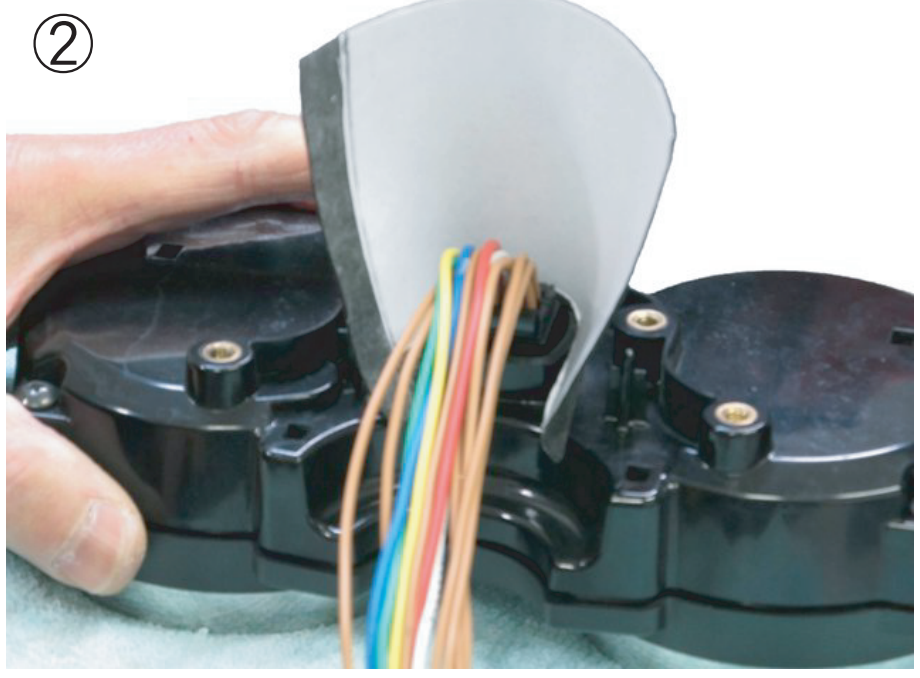

②防水シートを巻きつけます。

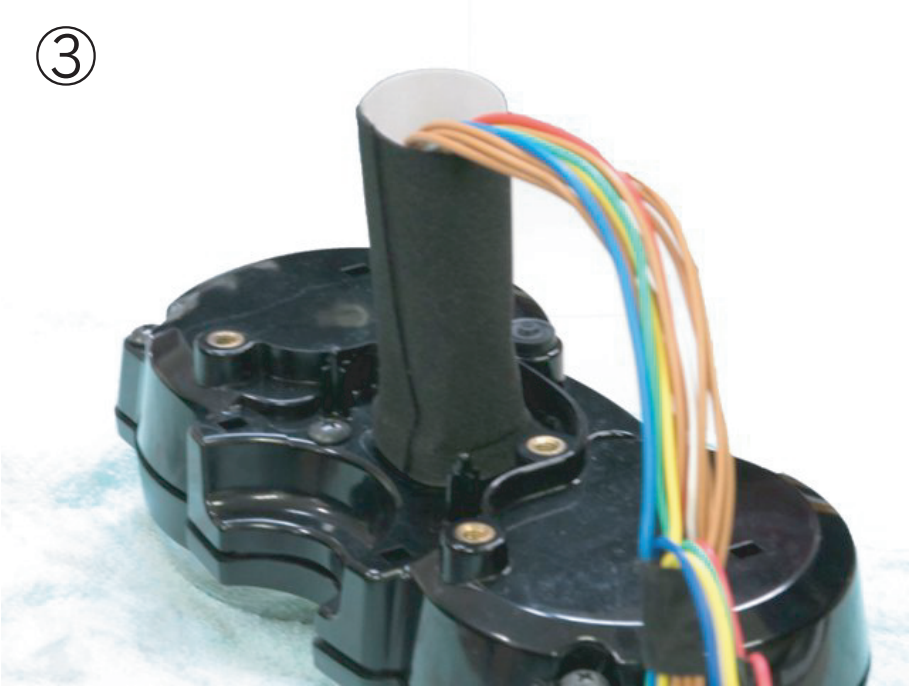

③防水シートを貼り合わせます。

④ハーネスの出口を絞ります。

⑤防水シートとハーネスをテーピングします。

株式会社 プロテック
〒216-0006　神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16
TEL:044-870-5001　FAX:044-870-9010
http://www.protec-products.co.jp/